Bahamas Breeze

Manual de usuario

VENTILADOR DE PARED DE 3 VELOCIDADES

MODELO: FW40-F3

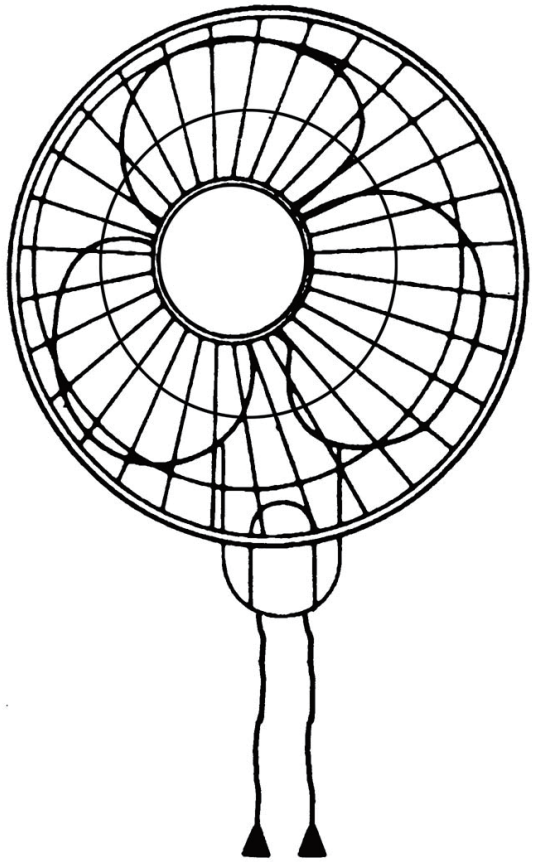

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPRESO EN CHINA

ADVERTENCIA

Lea cuidadosamente y guarde estas instrucciones.

PRECAUCION

1. Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no use este ventilador con ningún equipo de control de estado solidó.
2. Si el cable de poder esta dañado se recomienda pedir la ayuda de un especialista.
3. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija o borne es mas ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe esta diseñado para caber en una toma corriente polarizado con única forma. Si el enchufe no entrara completamente, invierta el enchufe, Si aun así no cabe, contacte a un electricista calificado. No intente obviar este procedimiento de seguridad.
4. No deje el ventilador funcionando sin atención de alguien.

REGLAS DE OPERACION SEGURA

1. Nunca inserte sus dedos, lápices o cualquier otro objeto en el compartimiento cuando el ventilador torre esta funcionando. Desconéctelo cuando vaya a moverlo de un lugar a otro.
2. Desconecte el ventilador al limpiar.
3. Asegúrese que el ventilador esta en una superficie estable cuando funciona.
4. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones a personas, No utilice en las ventanas.
5. Las reglas sobre los cordones y enchufes son las siguientes:

(1) Este producto utiliza la protección de sobrecarga (fusibles). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o corto circuito. Si se quema el fusible, desconecte el producto de la toma. Reemplace el fusible de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento del propietario (seguimiento del producto marcado para los fusibles adecuados) y examine los productos. Si se quema el fusible de recambio, un corto circuito puede estar presente y el producto se debe desechar o devolver a un centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.

(2) NO opere ningún ventilador con un cordón o enchufe dañado. Deseche o devuelva el ventilador a un centro de servicio autorizado para su revisión y/o reparación.

(3) NO arrastre el cordón por debajo de la alfombra. No cubra el cordón con alfombras, tapetes o cubiertas similares. No encamine el cordón debajo de los muebles o electrodomésticos. Arregle el cordón lejos de zonas de tráfico y donde no se tropiece con ellos.

NOMBRE DE LAS PIEZAS

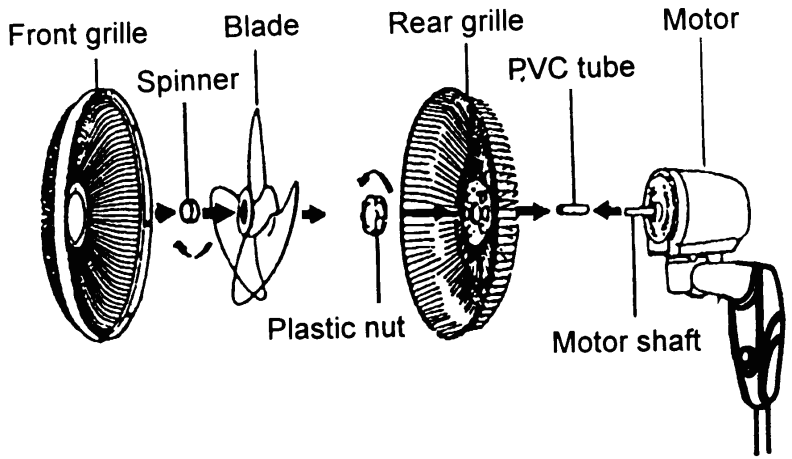

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

PASO 1. Desatornille el spinner en el sentido horario y la tuerca en el sentido anti-horario para quitar ambos

PASO 2. Ponga la guardia trasera en la posición adecuada con el tirador hacia arriba

PASO 3. Atornille sobre la tuerca plástica fuerte para sujetar la guardia trasera.

PASO 4. Instale la hoja en el eje hasta que ésta levante el alfiler de conserva

PASO 5. Atornille el spinner en el eje del motor en sentido anti-horario a la hoja.

PASO 6. Presione el borde de la guardia delantera en la guardia trasera hasta que la primera esté correctamente encajada

PASO 7. Asegure ambas guardias firmemente apretando los tornillos y tuercas para cerrar de la guardia de ventilador.

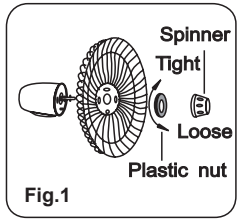

Fig.1

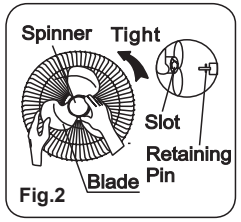

Fig.2

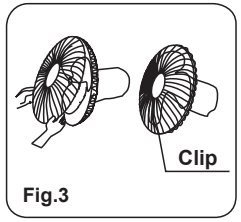

Fig.3

INSTALACIÓN

El ventilador debe instalarse sobre un sólido de madera o un pilar que está de pie verticalmente al piso.

Atención: Para impedir caer al ventilador, no lo instale sobre paredes menos de 10 mm de espesor o hecha de materiales que son fácilmente dañados.

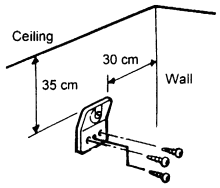

Instalación del soporte de montaje

Fije el soporte de montaje suministrado firmemente a la pared con los dos tornillos.

NOTA: El soporte debe colocarse al menos 35 cm desde el techo y al menos 30 cm desde la pared colindante.

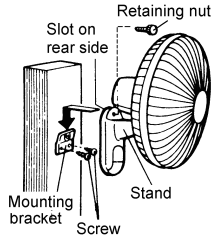

Instalación de la base

Monte la base sobre el soporte con insertar el gancho del soporte en la ranura sobre la base.

Fije la base en el soporte con una tuerca de conserva

NOTA: Si la tuerca de conserva no pasa por los agujeros, empuje la base hacia abajo hasta que esté totalmente montada sobre el soporte.

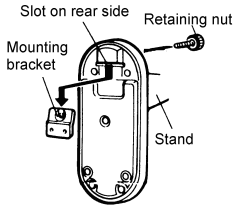

AJUSTE DE VELOCIDAD

Ajuste a la velocidad deseada con tirar el interruptor (A).

0---Parar 1---Baja 2---Media 3---Alta

CONTROL DE OSCILACIÓN

Ajuste la posición de oscilación con tirar el interruptor (B).

Empuje la guardia suavemente a la dirección de arriba o abajo que desee

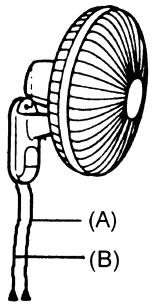

INSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE PROPIETARIO

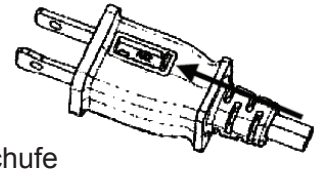

1. Tome el enchufe y retírelo de la toma o el dispositivo de salida de otros. No desenchufe la máquina tirando del cordón.
2. Abra la tapa del fusible. Deslice abriendo la tapa de fusibles de acceso en la parte superior del enchufe hacia las paletas de ventilador.
3. Retire el fusible con cuidado. Presione el fusible del otro lado o de vuelta la caja de fusible para quitar el fusible
4. Riesgo de incendio. Reemplace el fusible únicamente con 2.5 amperios, 125 voltios fusible.
5. Cierre la tapa de fusibles. Deslize cerrando la tapa de fusibles de acceso en la parte superior del enchufe.
6. Riesgo de incendio. No sustituya enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe quitar. Deseche producto si el enchufe está dañado.

Nota:

1. Al sustituir el fusible, por favor no haga funcionar de repente o excederse, o de lo contrario el producto será un accidente o causa daños.
2. Cuando usted se siente que sea difícil para ser operado, por favor, asegúrese de que usted tiene de la manera correcta.

LIMPIANDO

1. Asegúrese de que el cable de poder este desconectado del tomacorriente antes de limpiar.
2. Las partes plásticas deben ser limpiadas con una paño húmedo o esponja con detergente suave. Luego remueva la capa de detergente con agua limpia.
3. Asegúrese que ninguna parte adentro del motor sea tocada por agua u otro liquido.

SERVICE & SUPPORT

If service is required for this fan, please contact us at the following:
Toll Free: 866-876-4332 Email us at: Service@MideaUSA.com
For questions or comments, please write to:
Customer Service
1937 North Great Southwest Parkway, Grand Prairie, TX 75050, USA
For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____
PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

NOTE: PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY CLAIMS